

Náhradný Vysielač Typu T08

Náhradný vysielač pod názvom BACK-UP UNIT nahrádza pôvodný rádiový diaľkový ovládač, v prípade nepoužiteľného stavu.

Náhradný vysielač je identická pôvodnou vysielačou jednotkou, ktorú už nemožno ďalej používať; jediným rozdielom je prítomnosť výrazu BACK-UP UNIT na technickom štítku na vysielači.

V prípade výmeny nefunkčného vysielača za náhradný vysielač je potrebné vykonanie procesu párovania popísaného v návode nižšie.

Na vykonanie párovania je potrebné stiahnuť si aplikáciu MY LIFT OEM z „AppStore“ alebo „Google Play Store“ a pripraviť nasl. informácií:

- Licenčný kľúč (License key)
- Užívateľské meno (Username)
- Heslo (Password)
- Bluetooth overovací kód (Bluetooth authentication code).

POZOR!



Prečítajte si návod na použitie a technický list a majte ich po ruke.

Pred výmenou vysielačej jednotky rádiového diaľkového ovládača za náhradnú jednotku je potrebné pozorne si prečítať návod na obsluhu rádiového diaľkového ovládača a všetky v ňom uvedené pokyny.


Ak to vyžaduje posúdenie rizika, výrobca stroja a/alebo inštalatér rádiového diaľkového ovládania musí zaviesť potrebné opatrenia, aby postup párovania vykonávali iba oprávnení pracovníci.

Poskytnutím pokynov na inštaláciu aplikácie MY LIFT OEM, personálu ich výrobca stroja a/alebo inštalátor rádiového diaľkového ovládača oprávňuje na vykonanie postupu párovania.

Ak proces párovania zlyhá, vysielačová jednotka, ktorú už nie je možné používať, zostane spárovaná s prijímačovou jednotkou. Ak by sa teda vysielačová jednotka, ktorú už nemožno ďalej používať, stala opäť dostupnou, mohla by ovládať stroj.

Po vykonaní postupu párovania zapojte diaľkovo ovládaný stroj a uistite sa, že vykonané operácie presne zodpovedajú zaslaným príkazom, vrátane funkčnosti príkazu STOP.

Označenie náhradného vysielača

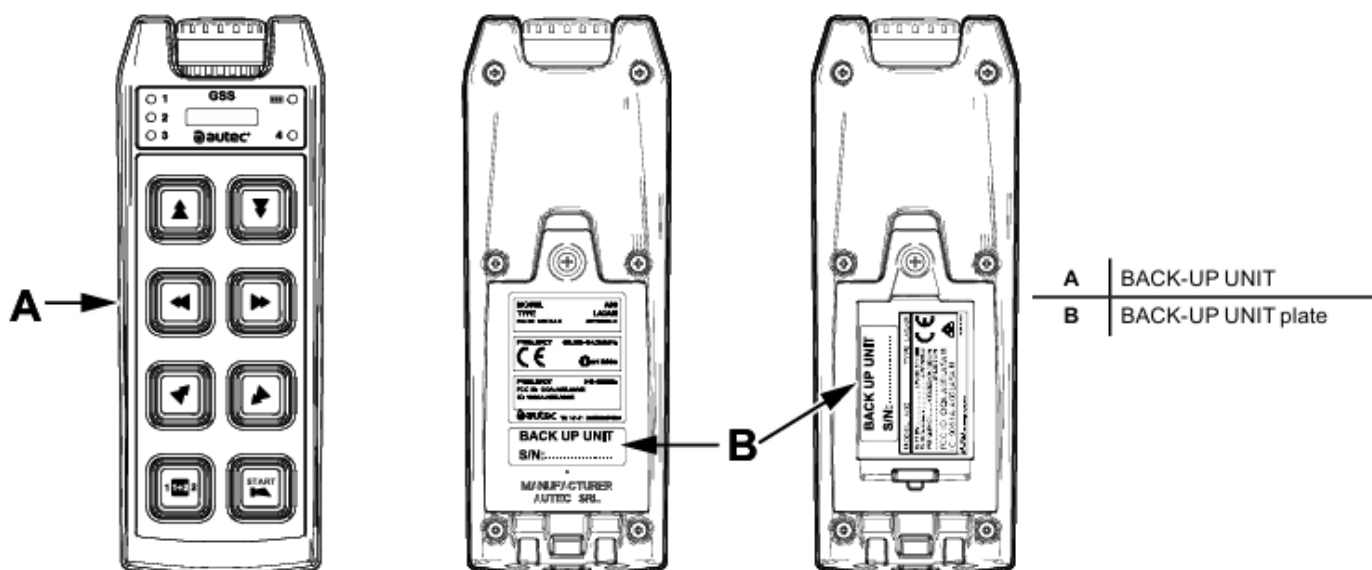

Výmena: Postup Párovania

Podľa normy IEC 60204-32, každý rádiový diaľkový ovládač je jednoznačne identifikovaný prostredníctvom sériového čísla (S/N). Preto pri výmene jednotky musí byť na náhradnú jednotku napísané sériové číslo vysielacej jednotky, ktorá sa má vymeniť, aby všetky jednotky patriace k systému rádiového diaľkového ovládania zobrazovali rovnaké sériové číslo.

Spoločnosť Autec nenesie zodpovednosť, ak sériové číslo vysielacej jednotky, ktorá sa má vymeniť, nebolo vyznačené na náhradnej jednotke.

Ako vyžadujú normy IEC 60204-1 (§9.2.7.4) a IEC 60204-32 (§9.2.7.5), procedúra párovania zaisťuje, že len jedna jediná vysielacia jednotka môže ovládať prijímaciu jednotku v konkrétnom okamihu. Prijímacia jednotka môže byť teda ovládaná len poslednou vysielacou jednotkou, ktorá vykonala procedúru párovania. Po vykonaní postupu párovania už vysielacia jednotka, ktorá bola predtým spárovaná nemôže ovládať prijímaciu jednotku.

1




2




Otvorte si aplikáciu MY LIFT OEM a vykonajte prihlásenie.

Naskenujte QR kód v dokumentácii rádiového diaľkového ovládača: sériové číslo rádiového diaľkového ovládača (S/N) a ďalšie potrebné informácie na dokončenie postupu sa automaticky zaznamenajú.

3

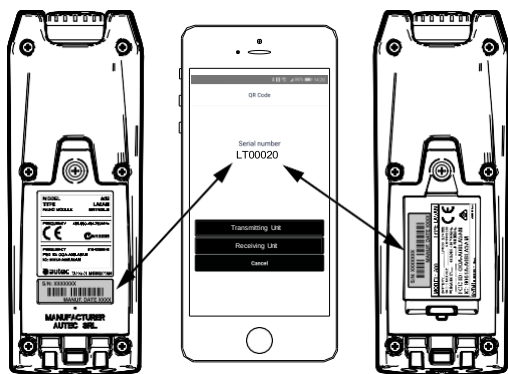


4

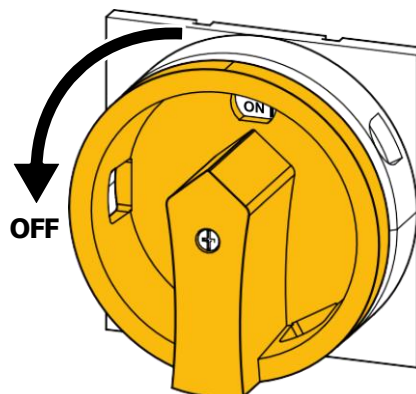

Uistite sa, že zaznamenané sériové číslo (S/N) zodpovedá tomu napísanému na technickom štítku vysielacej jednotky, ktorá sa má vymeniť a na náhradnom vysielacom.


Odpojte napájanie od prijímacej jednotky s rovnakým sériovým číslom (S/N) zaznamenaným v aplikácii MY LIFT OEM, napríklad stlačením hlavného vypínača na elektrickom paneli.

5

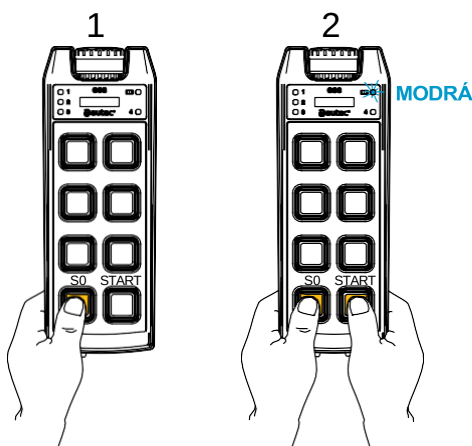


Preverte, že náhradný vysielač je správne napájaná, že tlačidlo GSS alebo EMS nie je aktivované a že bezpečnostný kľúč T-Key je vložený do vysielača (ak existuje). Potom stlačte tlačidlo S0 ako prvý (do prvej polohy, tlačidlo znázornené na obrázku 1), potom tlačidlo START (do druhej polohy) a podržte ich aktívne, kým sa LED indikačná dióda nerozsvieti na modro (znázornené na obrázku 2).

6

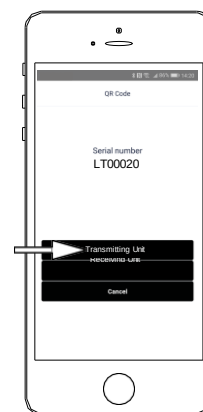


V aplikácii MY LIFT OEM vyberte možnosť „Transmitting Unit“. Náhradný vysielač a MY LIFT OEM aplikácia sa pripoja cez Bluetooth. **POZNÁMKA** Po pripojení postupujte podľa pokynov zobrazených smartfónom (napríklad: aktivácia Bluetooth, aktivácia geolokácie, zadanie overovacieho kódu Bluetooth - 005632).

7

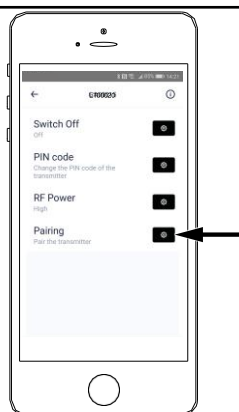

Vyberte "Pairing".

8

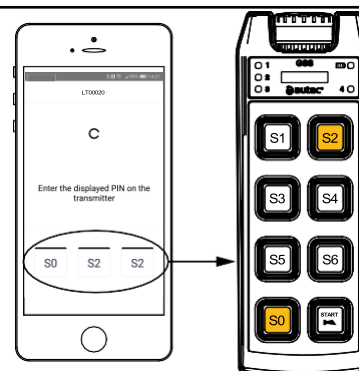


Zobrazí sa kombinácia troch príkazov.

Aktivujte tri príkazy zobrazené v aplikácii MY LIFT OEM v poradí zľava doprava: aplikácia bude indikovať, či je aktivovaná sekvencia správna. Potom aplikáciu ukončíte.


POZNÁMKA: kombinácia sa mení pri každom vykonaní postupu párovania.

9

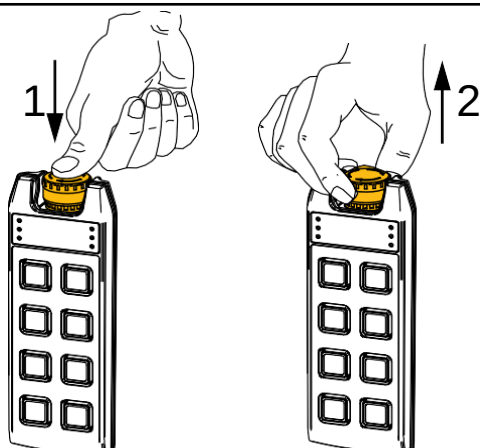


Stlačte tlačidlo GSS alebo EMS. Potom deaktivujte tlačidlo GSS alebo EMS.

10

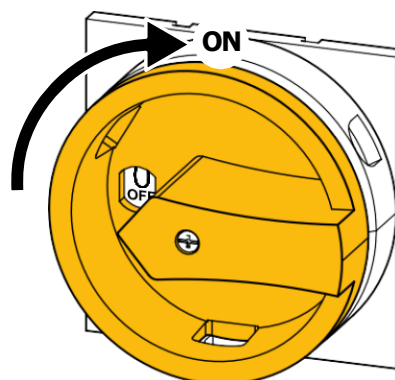


Zapnite prijímaciu jednotku s rovnakým sériovým číslom (S/N) ako vysielač, ktorú chcete vymeniť, a náhradný vysielač. LED lampa na prijímacej jednotke sa rozsvieti a zopakuje sekvenciu: dve bliknutia a desaťsekundová pauza.

11

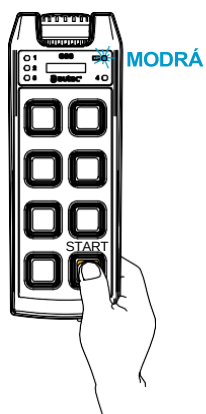

Do dvoch minút od predchádzajúcej operácie aktivujte START a podržte ho aktívny, kým sa LED indikačná dióda nerozsvieti na modro.

12

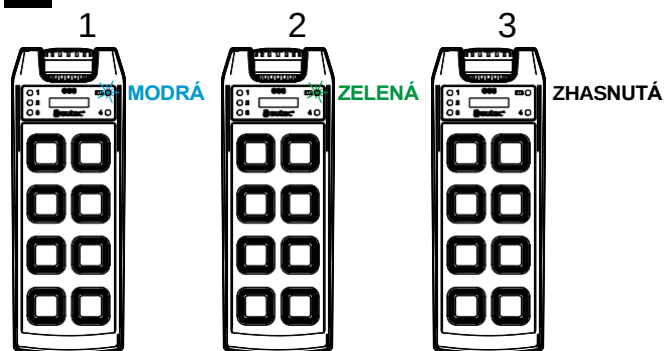

LED indikačná dióda vo vysielacej jednotke bude blikať modro, potom sa rozsvieti nazeleno a nakoniec zhasne. V tejto chvíli náhradný vysielateľ nahradila vysielaciu jednotku, ktorú nemožno použiť: je možné spustiť rádiové diaľkové ovládanie pomocou náhradného vysielача.